

Montageanleitung: Losberger Garden Cottage



Technische Informationen



Breite x Länge (m): 3 x 3/4 x 4/5 x 5

Höhe (m): 2,20/2,50

- 1) Rahmenstiel (mm): 63 x 63
- 2) Traufeinschub
- 3) Traufriegel (mm): 63 x 63
- 4) Gratriegel (mm): 40 x 40 x 2
- 5) Firstkopf
- 6) Spannrohr
- 7) Spitzkegel
- 8) Erdnagel (mm): Ø 25 x 500

Fenstervariante


Klarsichtfenster mit Sprossen

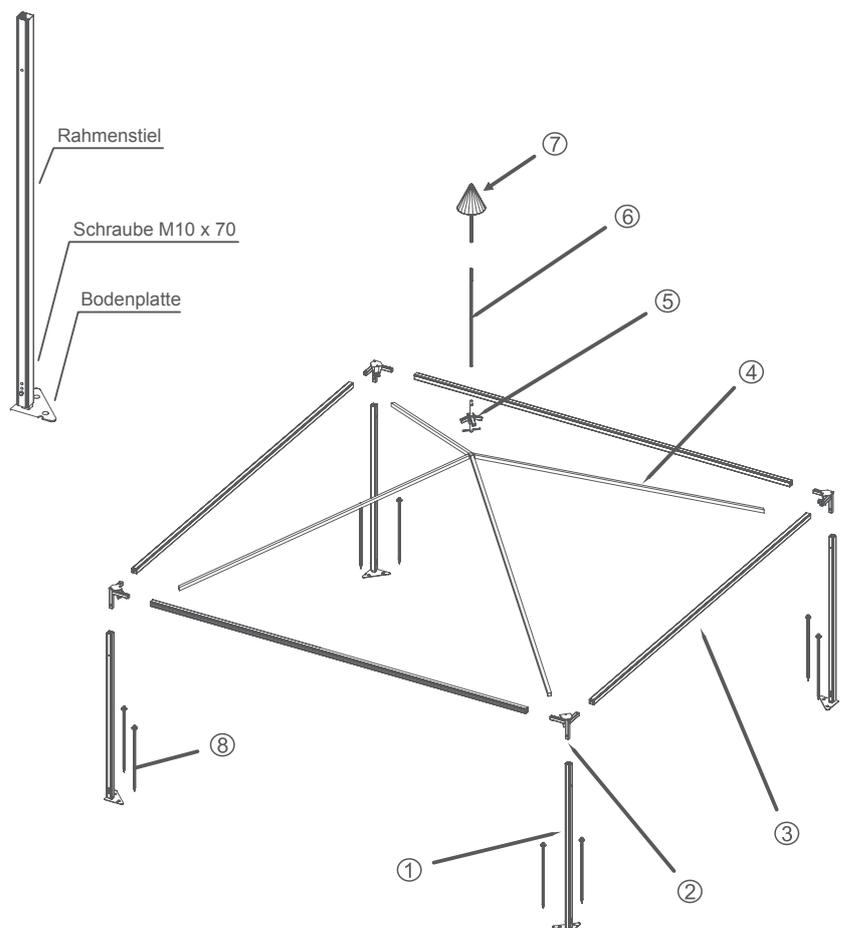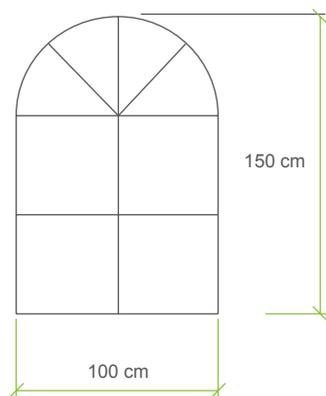


Montageanleitung 3 x 3 - 5 x 5/250

Bauen Sie die vier Traufeinschübe (2) mit den vier Traufriegeln (3) zu einem Viereck zusammen. Achten Sie zwingend darauf, dass die größte Nut nach oben und nach außen zeigt, so dass später Dachhaube und Vorhänge eingezogen werden können.

Position Traufriegel:

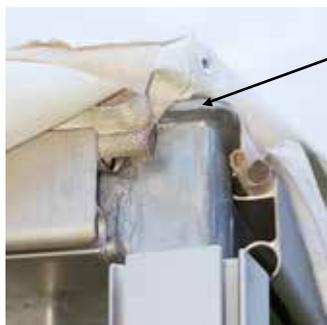

größte Nut zeigt nach oben und außen

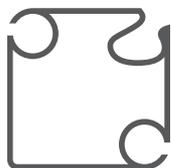


- Versichern Sie sich, dass alle vier Traufeinschübe (2) gut eingerastet sind.
- Geben Sie die vier Gratriegel (4) in die abgewinkelten Halter der Traufeinschübe (2). Die vier Gratriegel (4) müssen sich in der Dachmitte treffen.
- Stecken Sie nun alle vier Gratriegel (4) in den Firstkopf (5). Sie erhalten somit eine stabile Struktur.
- Entfalten Sie die Dachhaube, die glänzende Seite nach außen, und legen Sie die Dachhaube über das Dachgerüst.
- Gehen Sie unter die Dachhaube zum Firstkopf (5) und montieren Sie jetzt das Spannrrohr (6) und den Spitzkegel (7).
- Spannen und Fixieren der Dachhaube: Heben Sie den Volant (Überhang) an und geben Sie den Keder der Dachhaube in die größere Nut des Traufriegel (3).

Gleichzeitig muss der Fixierungskeder in der gleichen Nut von außen eingefädelt werden. Ziehen Sie jetzt den Fixierungskeder komplett ein und achten Sie darauf, dass der Keder der Dachhaube ordentlich sitzt. Wiederholen Sie den Vorgang für alle vier Seiten.

- Gehen Sie unter die Dachhaube und spannen Sie die Plane, indem Sie das Spannrrohr (6) und den Spitzkegel (7) nach oben schrauben.
- Heben Sie das Dachgerüst an einer Seite an und stecken Sie die Rahmenstiele (1) an die Traufeinschübe (2).

Wichtig: Achten Sie zwingend darauf, dass die Seite ohne Nut nach innen zeigt. Verfahren Sie auf der gegenüberliegenden Seite ebenso.

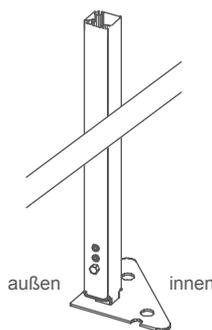

- Fixieren Sie nun die Losberger Garden Cottage mit den mitgelieferten Erdnägeln (8), 2 Stück je Rahmenstiel (1).
 - Geben Sie die Vorhänge in die horizontalen Nuten der Traufriegel (3). Beginnen Sie in der Mitte und gehen Sie nach außen.
- Jetzt geben Sie den Seitenkeder des Vorhanges in die Nut des Rahmenstiels (1) und ziehen ihn bis zum Boden.
 - Legen Sie nun den Volant (Überhang) über die Traufeneinschübe (2) und fixieren Sie ihn mittels des dafür vorgesehenen Clips. Schließen Sie nun die Vorhänge.

HINWEIS: Änderungen, die der Optimierung des Produktes dienen oder dem aktuellen Stand der Technik folgen, behalten wir uns vor.